Einbauhinweis Futterkasten

Futterkasten immer ohne Treppenteil einbauen!


Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen.

FeuerSchutz FS90 2S
90 Min. 2-seitig
wellhöfer

Alles dabei! Sie brauchen nur:
- Akkuschrauber + Bit-Einsatz PZ3
- Schlüssel SW13
- Holz- und Beton-Bohrer ∅ 10
- Stehleiter
- Wasserwaage + Meterstab
- Hammer


1 **Hebel aufstellen:**
Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

WärmeSchutz 3D Dämmung Dichtung Deckenanschluss wellhöfer
Dichtband einkleben
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

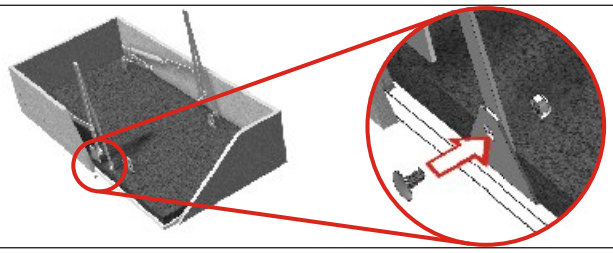

2 **Futter ausrichten:**
- **bündig mit Deckenunter- und Deckenoberkante,** waagrecht (Wasserwaage)
- **im rechten Winkel** (Diagonalen nachmessen)


Umlaufende Fuge ausmitteln,
Fugenbreite max. 2cm.

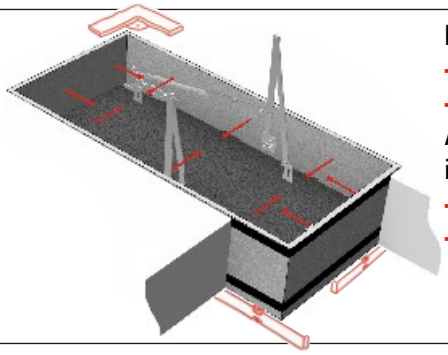

Befestigungspunkte wählen:
- **je 3 an den Längsseiten**
- **je 2 an den Querseiten**


Abstände der Befestigungspunkte im Futterkasten ausmitteln:
- **15-20cm zu den Ecken**
- **10-15cm zur Unterkante**

3 **Futter befestigen:** 10x Metallrahmendübel
- hinterlegen und bohren (10er Bohrer)
- Dübel setzen (Hammer)
- Schrauben anziehen

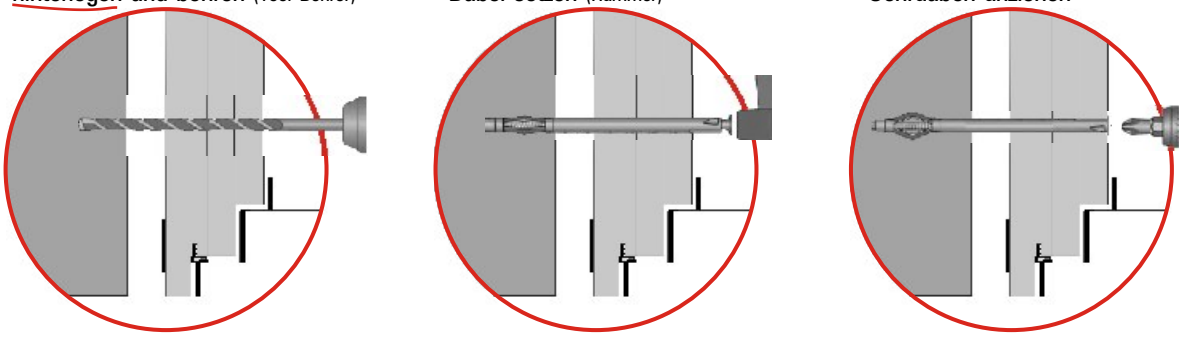


4 **Einbaufuge prüfungsgerecht ausführen:**
Fugenzöpfe **oben und unten** in die Fuge drücken. **Fuge komplett schließen.**

WärmeSchutz 3D Dämmung Dichtung Deckenanschluss wellhöfer
Dichtband ankleben
(Einbauhinweis Deckenanschluss)

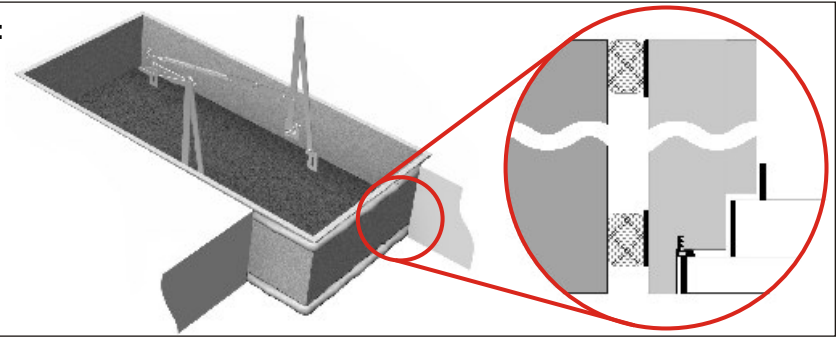

5 **Einbaufuge prüfungsgerecht abdecken:**
Mit **A1-Deckleisten Fuge oben komplett abdecken** und festnageln.

Wenn alle Arbeiten an der Decke beendet sind:
Kunststoff-Deckleisten unten montieren: Zusammenstecken. Testen. Klebeband freilegen. Fest andrücken. Fixieren.
(Einbauhinweis Deckleisten)

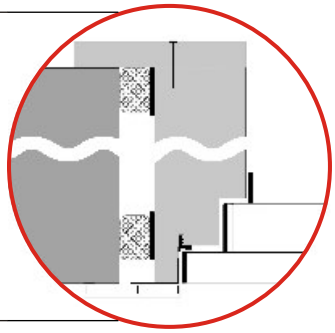

Führen Sie die **markierten Punkte** exakt aus. Dann ist der **Deckenanschluss prüfungsgerecht** und Sie sind auf der sicheren Seite.

Einbau Treppenteil: Bitte wenden!

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

241i.FS902S-810

Einbauhinweis Treppenteile

Mit der Mutter an der Ringschraube muss die Federspannung (Gewichtsausgleich) angepasst werden.

FeuerSchutz FS90 2S
90 Min. 2-seitig
wellhöfer


Alles dabei! Sie brauchen nur:
- Schlüssel SW13
- Schraubendreher Kreuzschlitz

Alle Bodentreppen werden DIN-konform gefertigt und halten einer Belastung von max. 150 kg stand.

GutHolz / StahlBlau

1 Treppe innerhalb der Stützen festschrauben.

Schraube im obersten Teil der Stütze befestigen.

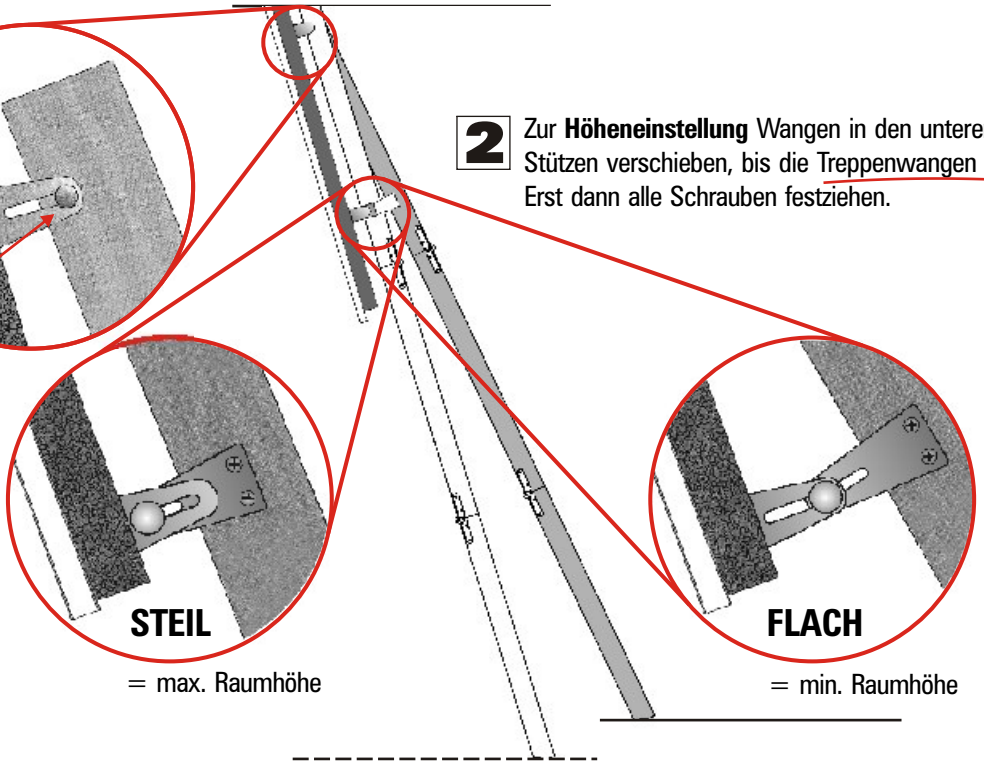


2 Zur **Höheneinstellung** Wangen in den unteren Stützen verschieben, bis die Treppenwangen fluchten. Erst dann alle Schrauben festziehen.


3 Ist die Raumhöhe richtig eingestellt, Bodenschoner aufkleben (GutHolz).

LiliPut

1 Beide oberen Muttern des Treppenteils lösen.

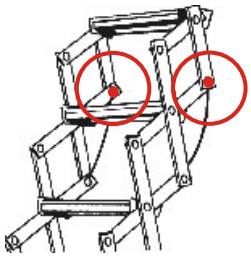

2 Treppe und Arretierseil **innerhalb der Stützen** festschrauben.

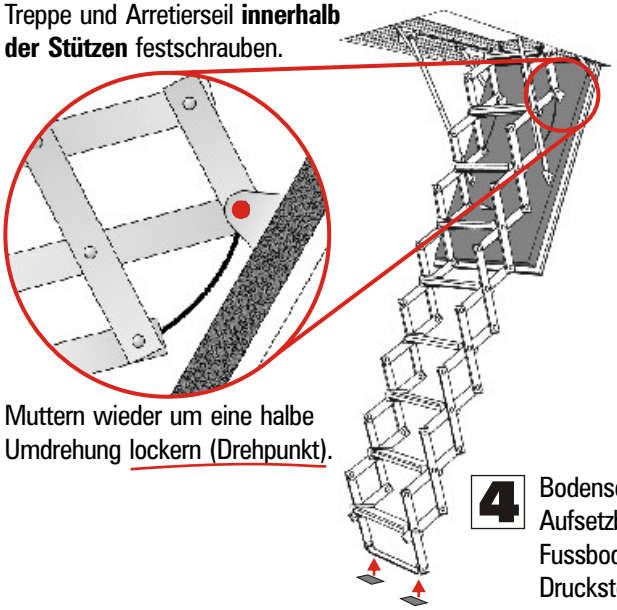

3 Muttern wieder um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

4 Bodenschoner aufkleben. Aufsetzbügel waagrecht zum Fussboden einstellen um Druckstellen zu vermeiden.

wellhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

241i-810