


Einbauhinweis **StirnBrett** für Wandmontage senkrecht


Scherentreppe

Alle Gelenke/Drehpunkte einmal jährlich ölen und festen Sitz von Stirnbrett und Winkeln prüfen.

- 1 Winkel befestigen**
Winkel mit Schlossschrauben (M6x30) am Stirnbrett in den vorgebohrten Löchern befestigen.

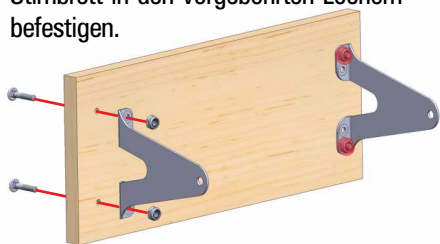


- 2 Stirnbrett befestigen**
Für ausreichende Befestigungsmöglichkeit sorgen.
Geeignete Position an der Wand wählen!
Stirnbrett mit den 4 mitgelieferten Schrauben (6x100) an der Wand befestigen.
12 cm unterhalb der Bodenkante.

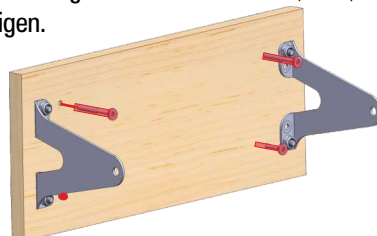


- 3 Haltewinkel befestigen (Position siehe Tabelle)**
An der Wand mittig zum Stirnbrett:
Haltewinkel zum Einhängen des Leiternbügels mit 3 Schrauben (4,5x30) befestigen.

Stufen- anzahl	Wandmontage senkrecht	
	Geschosshöhe	min. X
9	241 - 269	88
10	270 - 296	95
11	297 - 323	102
12	324 - 347	109

Maßangaben in Zentimeter

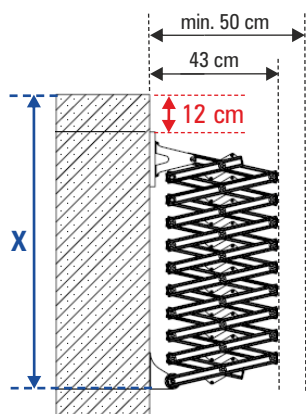


- 4 Treppe befestigen**
Treppe innerhalb der Winkel an beiden Seiten mit den Befestigungsschrauben der Treppe (8x25) befestigen.
Nach dem Festziehen um eine halbe Umdrehung lockern (Drehpunkt).

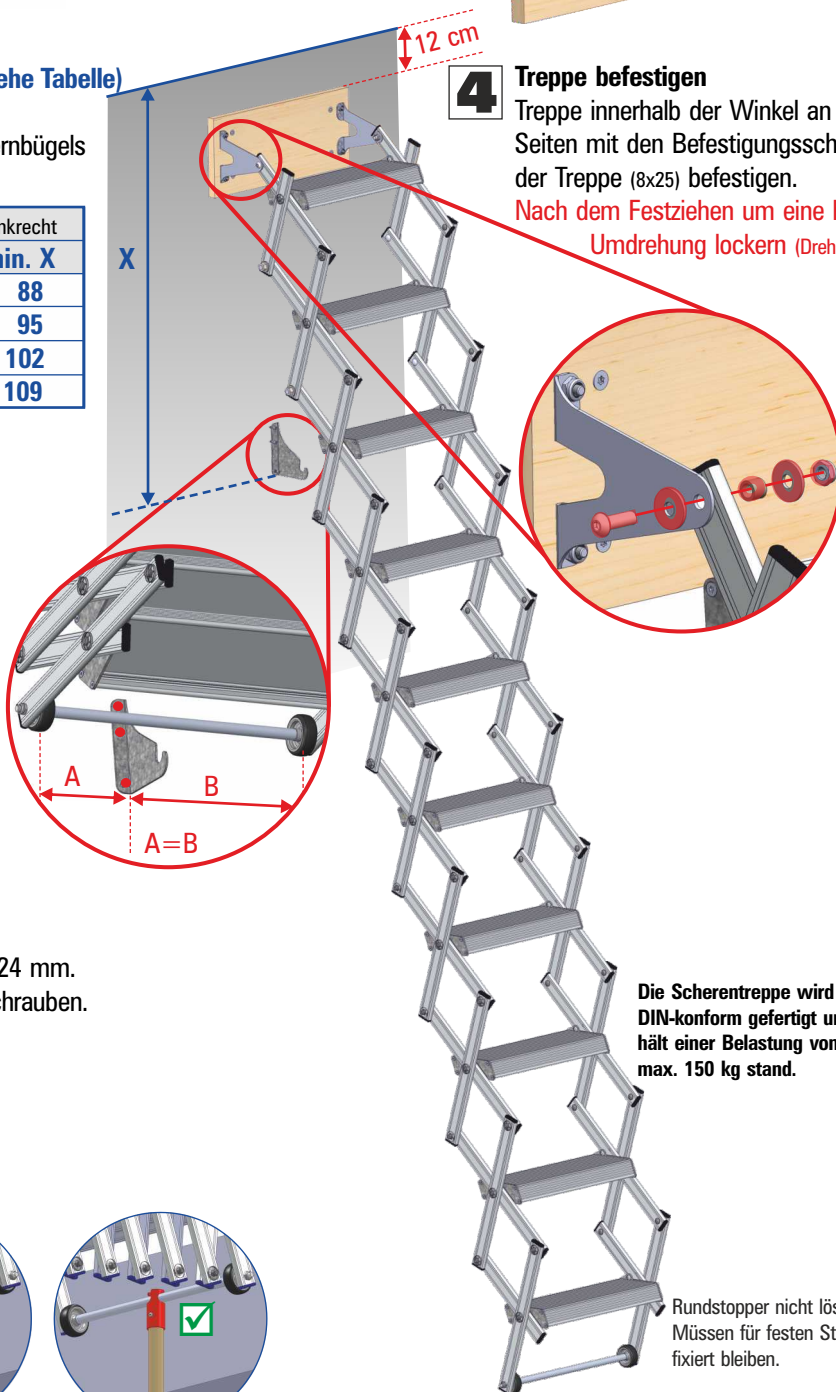


Die Scherentreppe wird DIN-konform gefertigt und hält einer Belastung von max. 150 kg stand.

Rundstopper nicht lösen!
Müssen für festen Stand fixiert bleiben.

- 5 Zugstab**
Zugstab bauseits bereitstellen.
Empfohlene Länge mind. 120 cm; Ø24 mm.
Führungskopf aufschieben und festschrauben.



Bedientipp sichtbar anbringen

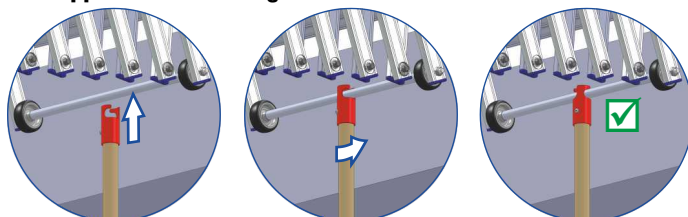

Beim Bewegen der Treppe:
Durch Eindrehen des Zugstabs um die Fußstange des Treppenteils, Treppe jederzeit sicher führen!

weilhöfer
TREPPEN AUS WÜRZBURG

Maßinformationen **StirnBrett** für Wandmontage senkrecht

Scherentreppe

Maße Scherentreppe mit Stirnbrett:

Stufen- anzahl	Wandmontage senkrecht		
	Geschosshöhe	Platzbedarf	Treppenkaket X
9	241 - 269	98	88
10	270 - 296	107	95
11	297 - 323	115	102
12	324 - 347	124	109

Maßangaben in Zentimeter. Zum komfortablen Bedienen und Begehen empfehlen wir zum reinen Platzbedarf weitere 50 cm.

Erforderlicher Platz (Abstand von der Wand) um das Treppenkaket aus den Haltewinkeln zu heben.

← min. 50 cm →

12 cm

Stirnbrett Oberkante **muss 12 cm** unterhalb der Bodenkante montiert werden (für DIN-gerechten Abstand der oberste Stufe zum Fußboden).

Treppenkaket Maß X:
Erforderliches Mindestmaß von Fußboden Obergeschoss bis Haltewinkel Unterkante (abhängig von Stufenanzahl/Geschosshöhe).

